

マニュアルの使い方

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュア ルです。電子マニュアルをインストールすると、デスクトップにアイコンが表示されます。



デスクトップ上の各アイコン をダブルクリック



印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載してい ます。

プリンターの操作方法を 掲載しています。

困ったときやトラブル発 生時の対処方法はこちら をご覧ください。

マニュアルの種類やアイ コンの意味などを掲載し ています。




印刷の流れ

ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。 ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「印刷」- 「印刷の基本」

- 印刷用紙をセットします。
- アプリケーションソフトで印刷データ を作成して、「印刷(プリント)」をクリッ クします。



必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定(用紙種類や印刷品質な どの設定)をして、印刷を実行します。



『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)-「トラブル解決」-「印刷でき

準備中にトラブルが発生したとき

本体準備時の問題か、パソコンとの接続設定時の問題かをご確認ください。

「5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」での問題ですか?



パソコンのデスクトップ上に、『ユーザーズガイド』 (電子マニュアル)と『ネットワークガイド』(電子 マニュアル)のアイコンができているときは、アイ コンをダブルクリックして表示し、「トラブル解決」

→ いいえ

各ステップでの操作に間

違いがないか、再度ご確認

ください。

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

をご確認ください。

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①~④をご確認の上、お問い合わせく ださい。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(ランプ・パソコン画面)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 | 050-3155-8066 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く ○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください

商標

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- AOSS[™]は株式会社バッファローの商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ [Windows XP] [Windows Vista] [Windows 7] [Windows Server 2003] [Windows Server 2008] [Windows Server 2008 R2」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用

PX-1200 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使えるようにするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『製品使用上のご注意』(別紙)をお読みください。

能性が想定される内容を示しています。

保証書

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

. 箱の中身を確認 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

電源コード

本体に貼られている保護テープや保護 材をすべて取り外してください。

セットアップ用インクカートリッジ(4 色) 真空パックで品質を保持しています。 本体に装着する直前まで開封しないでください。


ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュ アルが収録されています。

周波数の注意ステッカー(本製品の目に付く場所にお貼りください。)

製品使用上のご注意


パソコンと本体を接続するための USB ケーブ ルは同梱されていません。別途ご用意ください。



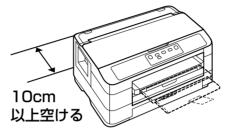


水平で安定した場所に設置する

直射日光の当たる場所や冷暖房器 具の近くには置かないでください。

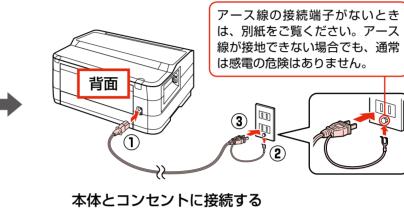

ランプが点滅しないときは?


電源ケーブルをしっかり接続して、電源を入れ直し てください。電源ボタンは長めに押してください。

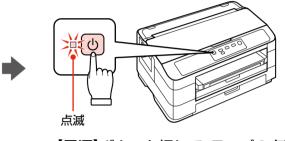


【電源】ボタンを押して、ランプの点滅を 確認する

3. インクカートリッジのセット


初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。 本体内部の操作部分(イラストの赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

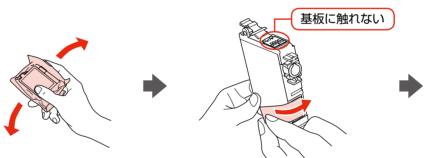


カートリッジを 袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす 4~5回振る (他のフィルムやラベルははがさない)

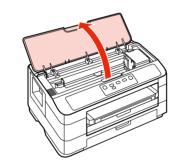

プリンターカバーを開ける (プリントヘッドが動いて交換位置で止まる)

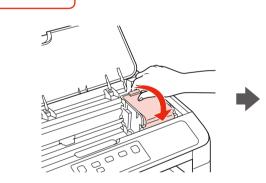


カートリッジカバーを開ける

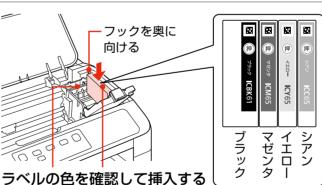






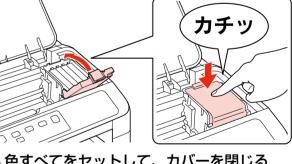

しっかりと卿マークを押し込む

4色すべてをセットして、カバーを閉じる





初期充てんが始まらない(△ランプが消灯しない)ときは? インクカートリッジをセットし直してください。

※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

- 1 -

※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。



©2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.


4. パソコンとの接続方法の選択 本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできませんが、無線 LAN と USB 接続、有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。

USB で接続する

市販の USB ケーブル



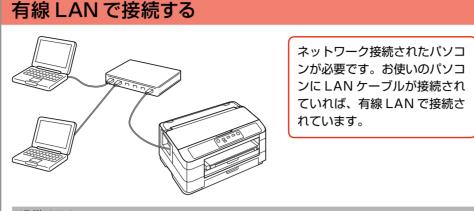


準備するもの



- 市販のネットワーク機器
- (ブロードバンドルーターやハブ(HUB)) • ネットワーク機器のマニュアル ネットワーク機器に関する不明点などを確認
- してください。

無線 LAN で接続する

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続(インフラストラクチャーモード)

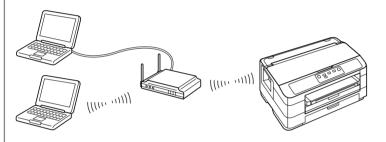


無線 LAN 接続されたパソコン が必要です。 お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないとき は右ページをご覧ください。

準備するもの

- 市販のネットワーク機器
- (アクセスポイントやブロードバンドルーター) • ネットワーク機器のマニュアル
- ネットワーク機器に関する不明点などを確認し てください。

アドホックモードで接続する

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。



『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ア ドホックモードでの接続設定」をご覧いただき、 接続設定をしてください。

『ネットワークガイド』(電子マニュアル)は、手 順5「ソフトウェアのインストールとパソコンの 接続設定」の途中、デスクトップにアイコンが表 示されたらダブルクリックで開けます。



【終了】ボタンが表示

されたら終了です。

5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

接続します。

• 市販の USB ケーブル(Windows XP のみ)

画面で USB ケーブルの接続を指示されたら、



わからないことが おきたときは? 右ページへ

#8 422h-A インストールするソフトウェアを選択する (電子マニュアルがチェックされていることを確認) 何を選択するかわからないときは、すべてをチェッ クすることをお勧めします。

るユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパ | 示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。 してください。

「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあ | Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表 スワードが求められたときは、パスワードを入力して続行 | 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作 業を続行してください。

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista *・Windows 7 *・Windows Server 2003 *・Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 (以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS」と記載)です。 *:32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンによって異なります。

<Windows>

アイコン	説明	
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。	
	毎9.1 A N 技体オスための継四は割強されていますが、正常に動	<i>/</i>



無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作 していません。

パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続 設定を行ってください。

<Mac OS X>

アイコン	ランプの色	説明
1	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。

■Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表

本製品の電源を切り、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。

• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する]

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないも

のがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、

このプログラムをブロックし続けますか?

プロックする(g) フロックを解除する(g) (後で確認する(g)

Workows ファイアフォールで、このプログラムでのイックーネットやネットワークがよの接続の受けませてロッ しました。プログラムも記録している場合、またに見って元プは特できる場合は、プロックを希容することが できます。とのプログラムに対してフロップを指摘できるがあまってよった。

インストール中にわからないことがおきたら

[無線 LAN 設定方法]でどれを選べば良いかわからない 次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

• カンタン自動設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネッ トワーク設定を行います。Windows 7・Windows Vista・Mac OS X でお勧 めです。

• ソフトウェアで設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルでプリンターに送信してネッ トワーク設定を行います。Windows XP でお勧めです。

・ プッシュボタン自動設定(AOSS・WPS) お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタ ンで行っているときは、この方法を選択してください。

SSID(無線ネットワーク名)、暗号化などのセキュリティーキーをご自分でプリン ターに入力してネットワーク設定をします。事前にネットワーク情報が必要です。



無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示された

画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエ ラーが表示されるときは、[ネットワーク接続診断]をしてくださ い。詳しくは、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ネット ワーク接続の確認」をご覧ください。

ケーブルの接続方法がわからない

LAN ケーブルは、

上のコネクターに接続

『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

[ネットワーク接続診断] とは、プリンターとパソコン間の通信ができないな どのトラブル発生時に、どこに問題があるかを診断する機能です。



USB ケーブルは、

下のコネクターに接続

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

本製品のソフトウェアをインストールしてください。

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。

はクリックしないでください。

画面の説明がわからない

• USB 接続を選択していたら

示された

['] 以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

• 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら

■セキュリティーに関する画面が表示された

を解除する]をクリックしてください。

• 右の画面が表示されたら、[ブロック

何もクリックせずにインストールを続行してください。



、ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスク **?** ユーザーズガ トップにない

以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] -[EPSON PX-1200 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-1200 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マ ニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。